イキンクフンジング

TE200

TESCOM

一般家庭用

『長年ご使用のイオンクレンジングの点検を!』

●ご使用前に必ずヘッド部に損傷がないかお確かめください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した 場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご 提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客 様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証 書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについ てご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目 的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个												
品	名	イオンクレ	ンジング	ブ		品	番	TE200	保証対象	本体		
保記	正期間	お買い上げ年	月日より 1	年間		★ā	資に	・上げ年月日	f	F	月	日
★お客様	ご芳名	(〒)	様	★販売店	住所	所・店名				
	お電話						電記	舌				

株式会社デスコム

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市筑摩4-1-20

イオンクレンジング

品番:TE200

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうござい ました。

ご使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただ き、正しくご使用ください。 お読みになった後は、お使いに

なる方がいつでも見られると ころに必ず保管してください。

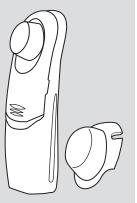



安全上のご注意 ………1~3



各部のなまえとはたらき…4 充電のしかた ………5



お使いになる前に …… 6・7 使いかた……8~10

充電の時期について/ 海外でのご使用について/ 交流式で使うには ……… 11・12



お手入れのしかた ……… 13 製品を廃棄するとき ニッケル水素電池の ………14 外しかた アフターサービスについて…15



故障かな?と思ったら…16・17 O& A · · · · · · · · 17 • 18 什様……18





安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ● ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や 他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が あり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容 を示します。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容 をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと」 (強制)の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は必ず守る)

⚠ 危険

下記のような医用電気機器との 併用は絶対にしないでください。

● ペースメーカーなどの体内植込み 型医用電気機器

企業告

● 心臓に障害のある人

● 急性(疼痛性)疾患の人

● 心電計などの装着型医用電気機器 医用電気機器の誤動作をまねく恐れが あります。

次の人は、医師と相談してご使用

●特に肌が敏感な人

- 血友病疾患の人
- 歯の治療中の人



●ステロイド系ホルモン剤の長期 使用や肝機能障害で毛細血管拡 張を起こしている人 必ず守る ●飲酒している場合や薬を服用中の

場合、疲労が激しい場合 事故やけがの恐れがあります。

下記の部位には使用しない。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた
- 傷口
- 顔面黒皮症
- □の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こして いる部位



● 痛覚、知覚障害を起こしている部位 ● 皮ふの下に金属・プラスチック・ シリコン等を埋め込んである部位

- 血圧異常の人 ● 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人

● 有熱性疾患の人

- ●悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人

ください。

- 生理中の場合
- ●アトピー性皮ふ炎の人
- アレルギー体質の人

● カユミやほてり、物理的刺激など

- による病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮ふ炎を起こしている部位
- 目や耳のまわり

事故やけがの恐れがあります。

顔以外に使用しない。

事故やけがの恐れがあります。

Q5. コットンが取りつけできません。

- コットンの種類によってはサイズや形状が異なり、取りつけできない場合があります。
- → 〈コットンのサイズ〉 (7ページ) を参考にしてください。

Q6. 浴室で使用してもよいですか。

- 浴室での使用はできません。
- →防水構造ではないため、水のかかる場所や湿気の多い所で使用したり、保存しないでく ださい。

Q7. 乳液やゲル状の化粧品を使用してもよいですか。

- 化粧水以外の化粧品は使用できません。
- →化粧水や角質除去効果のあるふき取り化粧水をご使用ください。

Q8. シミを取ったり美白やひきしめ効果はありますか。

- シミを取ったり美白やひきしめ効果はありません。
- →お肌の毛穴に残った取れにくい汚れを引き出します。

Q9. 使用できない肌の具合はどのような場合ですか。

●「安全上のご注意」(1ページ)に記載した症状に該当する方や、該当する部位には使用できません。

Q10. その他のトラブル

- ●お肌に異常がある場合は、すみやかに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- ●機器に異常がある場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(15ページ) に ご相談ください。

	品 名	イオンクレンジング	定格時間	3分(自動OFF)	
	品 番	TE200	充電時間	約5時間	
仕	電電源アダプター	AC100-240V 50/60Hz	質 量	110g (本体)	
- 様 源	源本体	ニッケル水素電池 (DC3.6V, 800mAh) 1組	只 里		
	消費電力	交流使用時 10W	付属品	キャップ 電源アダプター 世界の電圧と プラグー覧表	
	寸 法	高さ130 x 幅41 x 奥行き38mm (本体)	以海四		

安全上のご注意

こんなときは

考えられる原因

処置の方法

電源アダプターの取り付け方が 悪い。

本体の本体ソケットに電源ア ダプターの器具側プラグを しっかりと差してください。

電源コード・電源アダプター が異常に熱い。

コンセントの差し込みがゆるい。

コンセントに原因がある場合 があります。最寄の電気店に ご相談ください。

雷源アダプターを接続して 使用できない。 (交流式で電源が入らない。)

電源アダプターが故障している。 又は本体が故障している。

「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(15ページ)

充電時・交流使用時に本体に 触ると「ピリッ」と感じる。

体内に溜まった静電気の影響です。

故障ではありません。そのまま お使いください。

その他の異常・故障がある場合、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

Q&A

Q1. 肌に「ピリピリ感」を感じます。

- コットンの水分がなくなっていませんか?
- →コットンに化粧水を少量注ぎ足してください。
- レベル切替スイッチのイオンレベルが強くなっていませんか?
- →レベル切替スイッチ®を押してイオンレベルを下げてください。
- ※それでも肌に違和感を感じる場合は、使用を中止して専門医にご相談ください。

Q2. メイク落としに使えませんか。

- ●メイク落としはできません。
- →洗顔だけでは落ちにくい毛穴の奥の汚れを引き出す製品です。

Q3. 強く押し当てた方が汚れが落ちやすいですか。

- 電気の性質を利用して汚れを引き出し、コットンに吸着させますので強く押し当てる必 要はありません。
- →強く押し当てると肌に悪影響がある場合があります。

Q4. 汚れ落ちがわかりません。

- ご使用の化粧水やご使用時の肌の相性により個人差があります。
- →角質除去効果のあるふき取り化粧水をおすすめします。

肌に傷や炎症がある場合は絶対 に使用しない。

肌トラブルや痛みの原因になります。

取扱説明書に記載されている以外 の使い方はしない。

事故やトラブル、故障の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、 電源コードが断線する恐れがあ るため、次の状態が確認された ときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなっ たとき。
- ●電源コード・電源アダプターの根元が 変形。傷んでいるとき。

電源コードが断線すると、大きなスパー クが発生して、やけど・感電の恐れが あります。



電源コードを傷つけない。(無理に 曲げない・ねじらない・引っ張らな い・重いものをのせない・熱いもの に近付けない・束ねない・はさみ 込まない・加工しない) 火災・感電の恐れがあります。

電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使わない。 火災・感電の恐れがあります。

電源アダプターに 電源コードを巻き つけない。



電源コードが断線し、火災・ 感電・やけどの恐れがあります。

子供に使わせない。 乳幼児の手の届く所で使わない。 事故やけがの恐れがあります。

乳幼児の手の届く場所に置かない。 キャップなどの小さな部品は誤飲の 原因になります。

乳幼児や子供・ペットには使わ ない。

事故やけがの恐れがあります。



交流100-240V以外の電源は 使用しない。

火災や感電の恐れがあります。

使用中痛みや不調を感じたときや、 使用後肌に異常を感じたときは、 使用を中止して専門医に相談する。 肌トラブルの原因になります。



本体に異音や異常が発生したら 直ちに使用を中止する。

事故やけがの恐れがあります。

使用時間や使用頻度は取扱説明 書の指示を守る。

事故やけがの恐れがあります。

使いはじめの方は、肌の様子を 見ながら使用する。

肌トラブルや体調不良の原因になります。



使用しない時は、 雷源アダプター 電源アダプターをコンセトからを抜くサイ 抜く。

> 火災・感雷の恐れ があります。





ぬれた手で電源アダプターをコン セントに抜き差ししない。

ぬれ手禁止 故障・感電・ショートの原因になります。



水洗いは絶対にしない。また水に つけたり水をかけたりしない。

_{水ぬれ禁止} 故障やショートの原因になります。

安全上のご注意



浴室など水のかかる所や湿気の 多い所で使用しない。

水場禁止 故障やショートの原因になります。



改造はしない。修理技術者以外の 人は、分解・修理しない。

分解禁止 火災・感電・けがの恐れがあります。

注意

ほかの美容器具と同時に使用しない。 事故やけがの恐れがあります。

落したり、ぶつけたりしない。 本体に強い衝撃を与えない。 感電・発火・けがの恐れがあります。

ベンジン・シンナー・アルコールな どでふいたり、殺菌剤をかけたり しない。

ひび割れ・感電・発火の可能性があります。



付属の電源アダプター以外は 使用しない。付属の電源アダプ ターで他の製品を充電しない。 感電・発火の恐れがあります。

業務用として使わない。また、 不特定多数の人が使う場所に 置かない。

連続使用による故障の恐れがあります。

損傷したら使わない。 感電・発火・けがの恐れがあります。

家族や他人と共用しない。 感染症の恐れがあります。

ヘッド部を直接肌にあてて使用 しない。

肌トラブルの原因になります。



故障かな?と思ったら

イヤリングやネックレス等のアク セサリー・コンタクトレンズは、 はずして使用する。

事故やけがの恐れがあります。

ひどい肌荒れや皮ふ表面に凹凸 がある場合、またはうぶげやヒゲ などによって、まれに刺激を強く 感じることがあります。その際に は、その部位への使用を控える。 事故やけがの恐れがあります。



コットンは肌の同一部位に留めず 移動させる。

肌トラブルや体調不良の原因になります。

コンセントから電源アダプターを抜 くときは、電源コードを持たずにア ダプター本体部を持って抜く。 火災・感電の恐れがあります。



こんなときは

考えられる原因 処置の方法

	本体のアースプレートに手が 触れていない。	アースプレートに手が触れるよう握ってください。		
汚れ落ちがわかりにくい。	イオンのレベル選択が低い。	レベル切替スイッチ ②を押して イオンレベルを上げ、肌に合っ たレベルを選択してください。		
	コットンに水分を含ませていない、または少ない。	ヘッドがうすく透けて見える 程度まで化粧水を含ませる。		
汚れが目視できない。	目視できる汚れが肌についていない。	そのままお使いください。		
操作パネルのランプが 点灯しない。	充電切れになっている。	充電するか交流式で ご使用ください。		
	電源スイッチが「ON」になっていない。	電源スイッチを入れてください。		
ヘッドが温かくならない。	温めスイッチが「ON」になってい ない。	温めスイッチを入れてください。		
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様 ご相談窓口」にご相談ください。		
ヘッドが熱すぎる。	安全装置が正常に作動していない。	ご相談部口」にご相談くたさい。 (15ページ)		
電源スイッチが点滅へ 変わるのが早い。	未使用期間が3ヶ月以上あった。 (自然放電してしまった)	充電してください。		
充電しても使用できる	残量が多く残っているのに充電を していた。(継ぎ足し充電)	電池を使い切ってから 充電する。		
回数が少ない。	ニッケル水素電池の寿命が 近づいている。	「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(15ページ)		
充電できない。	電源アダプターの取り付け方が悪い。	電源アダプターを本体とコンセントにしっかり取り付けてください。		
<u>/υ ಆ ζ C 'Φ</u> ν'ο	電源アダプターが故障している。	「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(15ページ)		

アフターサービスについて

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

この説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

© 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

© 0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808


株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

各部のなまえとはたらき

イオンクレンジングとは

マイナスに帯電した、落としきれない毛穴の奥の汚れや古い角質を、プラス電位のヘッドに引きつけて、電気の流れで押し出します。 注)メイク落としではありません。

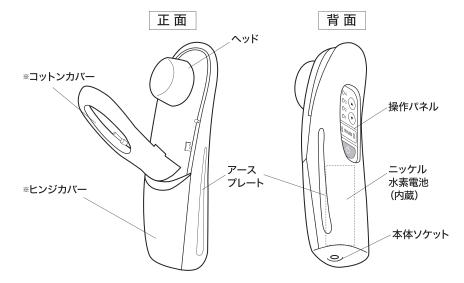

■付属品 ※電源アダプター ※キャップ ^{器具側ブラグ} ^{電源ブラグ} ^{電源ブラグ} 世界の電圧とプラグー覧表

※印の部品は、部品注文が出来ます。販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL▶ http://www.tescom-japan.co.jp/support/

操作パネル

○3 (▲

(WARM)

(▼-)

O 2

01

レベル表示ランプ

レベル切替スイッチ

「イオンのレベルを選べます。 ⑥スイッチ:イオンレベル上昇 ⑦スイッチ:イオンレベル下降 (起動時は「1」に設定されています)

4段階の強さに合わせて点灯します。

温めスイッチ

ヘッドを温める機能の「ON・OFF」 を切り替えます。 【ランプの表示】

点滅:温め中 点灯:保温中 消灯:OFF

電源スイッチ

長押しで「ON」になり、電源スイッチが点灯します。再度押すと「OFF」になります。 充電中は電源スイッチが点滅し、 充電が完了すると消灯します。



充電のしかた

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターを本体とコンセントに接続します。

●電源アダプターの器具側プラグを強く押し込んだり無理 に傾けると本体ソケットが破損する場合があります。

電源スイッチが消灯したら電源ア ダプターを本体とコンセントから 抜きます。

- 標準充電時間は、約5時間です。
- 充電中、本体と電源アダプターが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。
- 1回の充電で、1日1回3分使用した場合に約1ヶ月使用できます。(お手入れのしかたなど使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります)



充電中は電源スイッチが点滅し、充電が完了すると消灯します。

ニッケル水素電池を長くお使いいただくために

- ●保管する場合は、必ず充電してから保管する。
- 長期間使用しない場合も、半年に1回程度は定期的に充電する。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、以下の手順で電池をリフレッシュすると動作時間が回復することがあります。

- 1. 「製品を廃棄するとき」(14ページ)の手順「1」のみを行ってください。電池を放電します。
- 2. 通常通りに充電してください。

上記動作を行っても回復しない場合は、ニッケル水素電池の寿命と考えられますので、お買い求め の販売店または、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

色注意

- お買い求めの際、4ヶ月以上使わなかったときは、充電してから使う。
- 充電が完了したら、電源アダプターはコンセントから抜く。
- 周囲温度は、10~40°C以内で使う。
- 充電完了後もすぐに使えなくなるときは、ニッケル水素電池の寿命が近づいています。(16ページ)

製品を廃棄するとき

⚠ 警告

製品を廃棄するとき以外は分解しない。

充電式電池のリサイクルにご協力ください

- ◆本製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な 貴重な資源が使用されています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を 取り外していただき、リサイク協力店へお持ちいただき、リサイクルへのご協力をお願い いたします。
- ■ニッケル水素電池以外にも、リサイクル可能な部品が含まれています。ニッケル水素電池以外の部品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。




ニッケル水素電池は、リサイクルへ

【ニッケル水素電池の外しかた】

この説明は、製品を廃棄するための説明です。(修理をお勧めする説明ではありません)この製品は、お客様による修理はできません。

- 電源スイッチと<a>●スイッチを同時に 連続10秒以上押してください。
 - ●電源スイッチ・温めスイッチ・レベル 表示ランプ「1~4」全てが点滅しま す。
 - ●消灯するまで放電します。
- 本体背面のゴムキャップを2個はずします。
- ろ ネジを2本はずします。
- 本体ケース(正面)と(背面)のスキマに ○ドライバーを差し込んで本体ケース (背面)をはずします。
- ニッケル水素電池のコネクターを抜き、 本体ケース (背面) から取り出します。

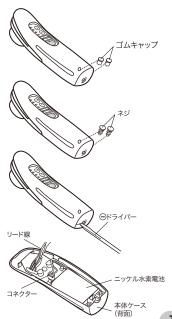




お手入れのしかた

電源が「OFF」になっていること、電源アダプターが 取り外されていることを確認してからお手入れをします。

- ー ヒンジカバーを図の矢印の方向へ ずらします。
- 2 ヒンジカバーを外し(①)、コットン カバーを外します(②)。
- 本体・コットンカバー・ヒンジ カバーの汚れを、乾いたやわらかい 布でふき取ります。
 - 汚れが落ちにくいとき


「石ケン水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

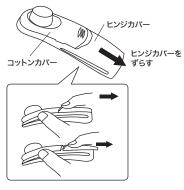



- 4 コットンカバーを本体に取り付けた後(①)に、 ヒンジカバーを取り付けます(②)。
 - ツメを合わせてからスラ ①コットンカバーを イドさせて「カチッ」と音 取り付ける ② がするまでしっかり押し 込んでください。

※お手入れは定期的におこ なってください。





- 電源は必ず「OFF」にする。誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因になります。
- 本体は水洗いしない。また水につけたり、水をかけたりしない。故障の原因になります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどでふかない。変形、変色の原因になります。



お使いになる前に

危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。 医用電気機器の誤動作をまねく恐れがあります。

- ●ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

⚠警告

次の人は、医師と必ず相談してで使用ください。

事故やけがの恐れがあります。

- → 心臓に障害のある人
- 急性(疼痛性)疾患の人
- 有熱性疾患の人
- 血圧異常の人
- 感染症疾患のある人
- 結核症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 顔面神経痛の人
- 妊娠中の人
- 生理中の場合
- ●アトピー性皮ふ炎の人
- ●アレルギー体質の人
- 特に肌が敏感な人
- ●血友病疾患の人
- 歯の治療中の人
- ステロイド系ホルモン剤の長期 使用や肝機能障害で毛細血管拡 張を起こしている人
- 飲酒している場合や薬を服用中の 場合、疲労が激しい場合

下記の部位には使用しない。 事故やけがの恐れがあります。

- 整形手術をした部位
- 眼球および上まぶた
- 傷口
- 顔面黒皮症
- 口の中等粘膜の部位
- ニキビや吹出物で炎症を起こして いる部位
- 痛覚、知覚障害を起こしている 部位
- 皮ふの下に金属・プラスチック・ シリコン等を埋め込んである部位
- カユミやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- 化粧品等で皮ふ炎を起こしている部位

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に 相談する。

事故や体調不良を起こす恐れがあります。

<u></u> 注意

イヤリングやネックレス等のアクセサリー、コンタクトレンズははずして使用する。

事故やけがの恐れがあります。

13)

お使いになる前に

※お肌のお手入れは、1日1回を目安とし、1回のご使用時間は3分以内です。 3分を超える連続使用は、肌トラブルを起こす原因となりますのでおやめください。

洗顔を行い、肌の汚れを洗い流す。

●メイクはクレンジング剤で落としてください。


化粧をしていない、あるいは化粧を落とした素肌でご使用ください。

本体に化粧用コットンを取りつける。

コットンカバーを開き (①②)、キャップをはずします(③)。

コットンカバーの適度な開き角度は60度です。それ以上開くと外れる構造になっています。


- **2** ヘッドにコットンをかぶせ(④)、 コットンカバーを閉じます(⑤)。
- ●コットンがヘッドからずれないように注意してください。
- 3 コットンカバーをずらし(⑥)、 コットンを固定します。
- ●コットンカバーは「カチッ」と音がし、ヒンジカバーにあたるまでずらしてください。

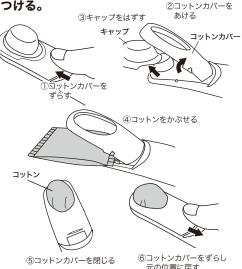

化粧用コットンは新品の物をお使いください。化粧水を含ませていない状態で取りつけてください。(化粧水を含ませたコットンを取り付けると、コットンカバーで固定する際に化粧水がたれてくる場合があります)

色注意

- ヘッド部を直接肌にあてて使用しない。 (必ずコットンを取り付けて使用する) 肌トラブルの原因になります。
- 化粧用コットンは市販の化粧用をご使用ください。右記サイズより小さいコットンは取り付けできません。






交流式で使うには

҈ 警告

浴室など水のかかるところや、湿気の多い ところでは使用しない。

(感電・ショートの原因になります)

電源アダプターを本体と コンセントに接続します。

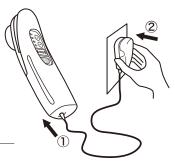

クレンジングを開始します。

使いかた $(8\sim10$ ページ) に従って 使用します。

使用後は、必ず電源アダプターを コンセントと本体から抜きます。



12

続けて充電したい場合は

「充電のしかた」(5ページ) に従って充電してください。

使いかた

【充電の時期について】

●電池切れの合図は、電源が入っている時に電源 スイッチが点滅するとともに警告音(ピッ、ピッ、 ピッ…)が10秒間鳴り、電源が自動的に切れます。 →すぐ充電してください。

引き続きご使用になる場合は交流式でお使いください。



【海外でのご使用について】

- ◆ 本製品は交流100-240V電源で使用できます。
- 国や地域により電圧およびプラグ形状が異なる場合があります。→付属の「世界の電圧とプラグー覧表」でお確かめください。

注意

ご使用になる前に必ずコンセントの電圧をお確かめください。

必ず交流100-240V電源でご使用ください。 交流240Vを超える電源でご使用になりますと、故障の原因になります。

国によっては同一国内でも地域により工業用電源 (380Vなどの高圧電源) が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。



使いかた

♠ 警告 |

目や耳のまわりのお手入れはしない。

(事故や体調不良を起こす原因になります)


肌にケガや傷がある場合は絶対に使用しない。

(肌のトラブルや痛みの原因になります)

ご使用時間は1日1回3分以内です。 電源スイッチを押して3分経過すると自動OFFします。

コットンに化粧水を含ませます。

普段お使いの化粧水または角質除去効果のあるふき取り 化粧水をお使いください。(乳液やゲル状のものは使用しないでください)



◆本体へ化粧水がたれるほど含ませてしまった場合、一度コットンを取り外して 本体の化粧水をふき取ってください。(化粧水が内部に入り故障の原因になります)

化粧水によっては効果が現れにくい場合があります。

🪄 本体背面の操作パネルの電源スイッチを長押しします。

- 「ピー」という音が鳴り、表示ランプの「1」が点灯し、温めスイッチが点滅してヘッドを温め始めます。
- ●約30秒後に温めスイッチが点滅から点灯になり、ご使用いただけます。 温めが完了していなくてもイオンクレンジングは行えます。

操作パネルのレベル切替スイッチでイオンレベルを 選択します。

●「1」から「4」まで4段階のイオンレベルが選択できます。選択したレベルのレベル表示ランプが点灯します。お肌にあった電源レベル(ピリピリ感を感じない程度)を選択してください。



使い始めの方、お肌の敏感な方や違和感を感じた方は「1」に して使用されることをおすすめします。

本体のアースプレートに手が触れるよう握ります。

●イオンクレンジング中、本体のアースプレートに手が触れていないとお肌の汚れが とれません。

必ず、左右いずれかの アースプレートに手が触 れるよう本体を握って ください。





◯ 温めスイッチが点灯したら、コットンを肌に当てゆっくりと動かします。

●ご使用時間は3分以内です。電源スイッチを押して3分経過すると自動で電源が切れます。

\triangle 注

コットンは肌の同一部位に とどめず移動させる。

(肌のトラブルや体調不良の原因になります)

- 肌に軽く当て、内側から外側へ (図の矢印のように) すべ らすようにゆっくり移動させます。
- ●コットンの水分がなくなったり、すべりづらい場合は化粧 水を追加してください。
- 使用中、微電流の刺激 (ピリピリ感) を感じるときはコットンに 含ませる化粧水の量を増やしてください。
- 化粧水を増やしても「ピリピリ感」を感じる場合は、レベル 切替スイッチ√を押してイオンレベルを下げます。
- ※上記の処置をしてもまだ「ピリピリ感」が改善しない場合 は使用を中止してください。



包油意

- 使用中、背面の操作パネルに触れないよう注意する。 電源スイッチが「OFF」になったりイオンレベルが変わってしまいます。
- 操作パネルのスイッチはツメで押さないでください。操作パネルの破損の 原因になります。
- 周囲温度は、10~40°Cで使う。(温め機能使用時の推奨周囲温度:15~35°C)

ヘッドの温めは停止できます。

- ●電源スイッチを入れた直後は、温めスイッチは「ON」 に設定されています。肌を温めることで、汚れを除き やすい状態に近づけます。
- 温めが必要ない場合は、温めスイッチを押して停止 してください。もう一度押すと再度温めを始めます。

使用後、電源スイッチを押して「OFF」にし ます。

●電源スイッチを押して3分経過すると自動で電源が 切れます。その際に、終了音(ピッ、ピッ)でお知らせ します。


中断したい場合は

●電源スイッチを再度押すと、電源スイッチが消灯 します。

コットンカバーを開いてコットンを外します。

●使用後はコットンを外し、ヘッドやコットンカバー など本体についた化粧水をティッシュペーパーな どできれいにふきとってください。





使用した後はキャップをヘッドにかぶせて保管してください。

ヘッドに汚れ・水気がないことを確認してからキャップをかぶせてください。

で注意

- 1日1回3分以内で使用し、連続使用はしない。お肌に負担がかかり、肌トラブルの原因になります。
- 一度使用したコットンは、必ず処分し、再使用しないでください。肌トラブルを起こす原因になります。
- 本体についた化粧水は必ずふきとってください。化粧水が内部に入り故障の原因になります。
- イオンクレンジング後は化粧水・乳液などで、普段のお手入れをしてください。
- 直射日光の当たる所(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。変形、変色の原因になります。
- 水のかかる所や浴室などの湿気の多い所に放置しない。故障の原因になります。
- 電源アダプターの電源コードは、結んだり、電源アダプターに巻きつけたりしない。電源コードが損傷して ショート・断線の原因になります。

長期保管の しかた

お手入れ (13ページ) をしてから保管してください。

- 1. キャップをヘッドにかぶせてください。
- 2. 必ず充電をしてください。
- 3. 湿気やホコリの少ないところに保管してください。